

Priročnik za vsakogar!

Kako uporabljati

Refil adapter HP 14/26/29/33




Podrobna navodila za polnjenje
črnih kartuš HP 14/26/29/33 s
pomočjo adapterja.

© Svet-Črnil.com, 2003

Kaj potrebujemo:

- Adapter za polnjenje
- Rokavice (priporočljivo)
- Prazno kartušo tipa HP 14/26/29/33 ali drugo iz te serije.
(S tem adapterjem lahko polnimo samo črne karuše!!! Da ne boste tega poskušali z barvno kartušo, ker jo boste uničili.)
- Primerno črnilo
- Čistilno tekočino Alkohol Pro®
- Brizgo 60 ml (manj ne!)

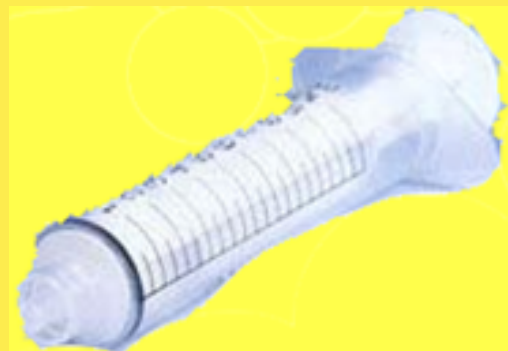

1. korak



Preden se lotimo polnjenja najprej očistimo šobe s čistilno tekočino Alkohol Pro®. Najbolje, da kanemo par kapljic v plitko posodico in vanj postavimo kartušo s tiskalno glavo navzdol. Tako jo pustimo tudi do 3 ali 4 ure. Odvisno od tega kako zasušena je. Če ste jo uporabljali bo zadostovalo že 10 minut.

Nato s papirjem popivnate ostanke črnila, ki so se raztopili na šobah. Tako kartuša je pripravljena za polnjenje.

Vstavite jo v adapter in pritisnite, da zaslišite **klik**.



2. korak



Potem v brizgo posrkajte 40 ml črnila. Poskrbite, da v brizgi ne bo zraka!

Ko to storite vzemite adapter z nameščeno kartušo in zelo počasi vbrizgajte do 40ml (nikar ne preveč, rajši malo manj) črnila. Skozi odprtino kot kaže slika. Če se zgodi, da pride do odpora, prekinite. Izvlecite brizgo in jo namestite v drugo luknjo. Sedaj bomo izvlekli odvečen zrak iz kartuše. Tako se bo naredil prostor za več črnila. Izsrkamo 3-10 ml zraka (opazujte merilo na brizgi). Nato zopet zamenjamo luknji (še prej pa iz brizbe odstranimo zrak) in vbrizgamo še preostanek črnila (največ pa kot rečeno 40ml). Po potrebi ta dva koraka izmenično ponavljamo.



3. korak

Ko kartušo napolnimo jo vzamemo iz adapterja in ostanke črnila na tiskalnih šobah popijemo s papirjem. Ne uporabljajte blaga, saj lahko zamašite šobe. Niti ne pritiskajte, da jih ne zabašete. Samo poveznete košček papirja, da popije odvečno črnilo in pobrišete okoli šob, da črnilo ne bo kapljalo po tiskalniku.



In že ste gotovi. Kartušo kar takoj vstavite v tiskalnik in začnite uporabljati. Ne pustite je, da bi se zasušila.

Veselo tiskajte ☺



Komplet Snežak®



SAMO
4990 sit

