

Priručnik za vsakogar!

Kako napolniti kartuši Lexmark

10N0016 in 10N0026



Podrobna navodila za polnjenje
črne in barvne kartuše

Lexmark z oznako:

10N0016 - črna

10N0026 - barvna

Kaj potrebujemo:

Potrebujemo 4 igle dolžine 80*0,6 (priporočamo 6)

Štiri brizge volumna 20ml ali več

Prazni kartuši 10N0016 in 10N0026 ☺

Primerno črnilo za Lexmark 10N0016/26

(vse 4 barve - CMYK)


Olfa nož ali samo rezilo

Kladivo

Čistilno tekočino Alkohol Pro®

Zaščitne rokavice

...nekaj dobre volje ☺

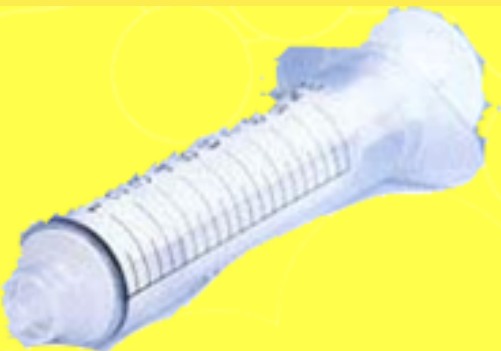

1. korak



Najprej si nadenite rokavice, da se ne umažete!

Kartušo postavimo v tak položaj kot kaže slika.

Rezilo olfa noža postavimo na spoj pokrova zelene barve in trupa kartuše.

Ko nastavimo rezilo in počakamo, da se nam roke nehajo tresti 😊 vzamemo kladivo in počasi, a kar močno udarimo dokler se pokrov ne vda. Ko se odlepi ga dokončno odstranimo z rokami in shranimo.



Tako zdaj imamo nekaj takega, kot kaže slika.

1. korak



Najprej si nadenite rokavice, da se ne umažete!

Kartušo postavimo v tak položaj kot kaže slika.

Na vrhu kartuše poiščemo majhno odprtino.

Skozi to odprtino bomo kartušo napolnili.

Vzamemo iglo dimenzije 0,4*40 ali 0,4*60 (obe sta naprodaj pri nas). V brizgo vsrkamo črnilo in namestimo iglo.

Iglo porinemo skozi luknjo na vrhu kartuše čisto do dna.

Potem POČASI vbrizgamo 10ml črnila. Nič več.

Iglo potegnemo ven, obrišemo in shranimo za ponovno uporabo.

Kartušo postavimo za sekundo na papir, da preverimo ali so šobe zamašene. Če se v papir vpije ravna črna črta, kar pomeni, da so vse šobe odmašene, lahko kartušo začnemo uporabljati. V nasprotnem primeru pa je pametno, da si pomagamo s čistilno tekočino. Kanemo jo par kapljic na šobe in pustimo nekaj časa. Potem zopet preizkusimo ali so se šobe odmašile. Postopek po potrebi ponovimo.

2. korak

Tako. Zdaj smo naredi za polnjenje. Kartušo postavite na mesto kjer ne bo velike škode, če vam kaka kaplja črnila uide. Potem pripravite čnilo, brizge, Alkohol Pro® in igle.

Napolnite brizge z barvami, eno pa z Alkohol Pro® tekočino. Z brizgo v kateri je Alkohol Pro® najprej v vsak prekat

vbrizgamo ½ mililitra Alkohol Pro® tekočine. **Iglo potisnite kar se da globoko v trdo gobo in jo zamenjajte za vsak prekat – lahko jo tudi dobro operete pod toplo vodo.**


Alkohol Pro® tekočina podaljša življensko dobo vaše kartuše

Vsak prekat je namenjen posamezni barvi kot je prikazano na sliki. Potem, ko ste dodali Alkohol Pro® čistilno tekočino lahko kartušo napolnimo z barvo.

PAZI!

Nujno morate poriniti iglo skozi srednjo luknjo, saj boste drugače poškodovali kartušo!

Vsake barve vbrizgajte največ 4 ml. Če pa se čnilo pojavi na vrhu morate takoj nehati s polnjenjem! Nivo črnila lahko spremljate tudi tako, da med polnjenjem večkrat izvlečete iglo in odčitete koliko črnila je že v kartuši.

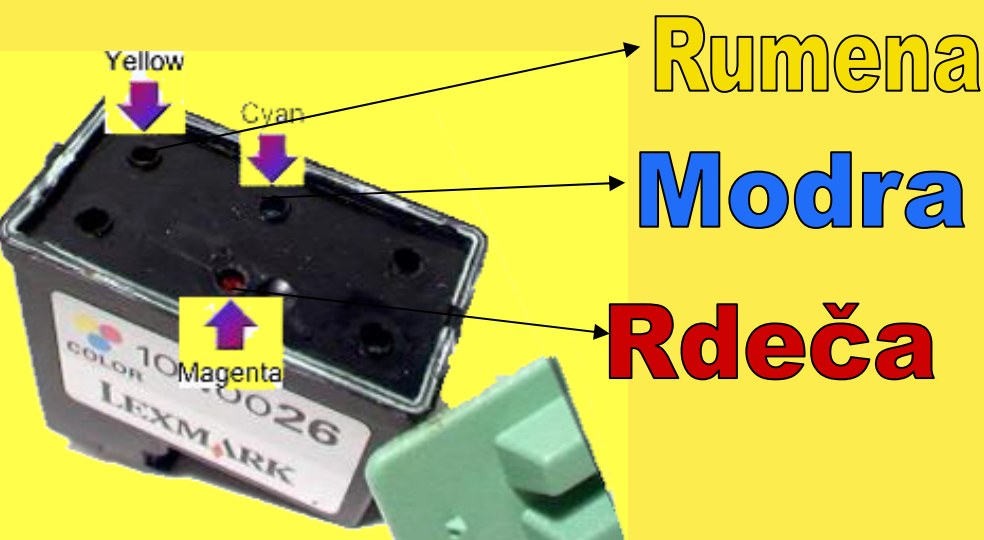



3. korak

Testiranje

Ko smo kartušo napolnili s čistilno tekočino Alkohol Pro® in barvo, najprej zapremo. Svetujemo vam, da uporabite sekundno lepilo. Na robove kanete po eno kaplico in namestite pokrov. Nato se lotimo testiranja. Vzamemo toaletni papir ali papirnate robčke/brisače. S šobami kartuše na spodnji strani se dotaknemo papirja. Videti moramo vse tri barve v enakomerni količini. **Nobene barve ne sme biti preveč niti premalo.**

Če se pojavijo težave nam pošljite mail (info@svet-crnil.com) ali nas pokličite na 031/204-629.

PAZI!

Da ne boste brisali šob s papirnato brisačo, saj jih lahko zabašete ali zmešate barve.

Ne puščajte kartuše dalj časa na papirju, saj lahko ta vpije vso barvo.

Preden začnete tiskati je priporočljivo, da očistite šobe (s programom).

BODITE POZORNI NA NIVO ČRNILA V KARTUŠI TAKO, DA JO STEHTATE.

ČRNA POLNA KARTUŠA MORA TEHTATI 36g

PRAZNA PA TEHTA 18g

BARVNA POLNA TEHTA 30g, PRAZNA PA 18g

VSEKAKOR JO MORATE NAPOLNITI PREDEN SE ČISTO IZPAZNI, SAJ JO BOSTE TAKO LAKO UPORABLJALI DLJE!