

Priročnik za vsakogar!

**Kako napolniti Canon BCI-3BK, BCI-5BK
BCI-3C, BCI-3M, BCI-3Y
BCI-3eC, BCI-3eM, BCI-3eY
BCI-5C, BCI-5M, BCI-5Y
BCI-6C, BCI-6M, BCI-6Y**




Podrobna navodila za polnjenje
rezervoarjev Canon BCI-3BK, BCI-
5BK, BCI-3C, BCI-3M, BCI-3Y
BCI-3eC, BCI-3eM, BCI-3eY
BCI-5C, BCI-5M, BCI-5Y
BCI-6C, BCI-6M, BCI-6Y

Kaj potrebujemo:

Ker ta vodič obsega večje število različnih kaset, ki se polnijo na enak način morate količine prilagoditi sami. Vodič je napisan, kot da polnite **eno** samo prazno kaseto.

- Potrebujemo iglo poljubne dolžine
- Brizgo volumna 20ml ali več
- Prazno kaseto**
- Primerno črnilo**
- Zaščitne rokavice
- Vrtalni stoj ali samo sveder
- Lepilno pištolo za zamašitev luknje
- Nastavek za zamašitev luknje
- Olfa nož ali samo rezilo
- ...nekaj dobre volje 😊

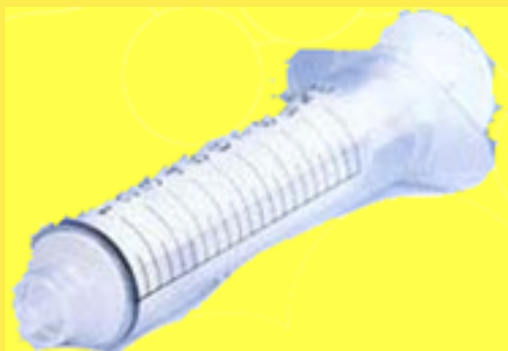

1. korak




Najprej si nadenite rokavice, da se ne umažete!

Kartušo postavimo v tak položaj kot kaže slika.

S "svedrčkom" naredite luknjo kjer kaže slika (za ta namen lahko uporabite tudi čisto navaden sveder).




Tukaj napravite luknjo.

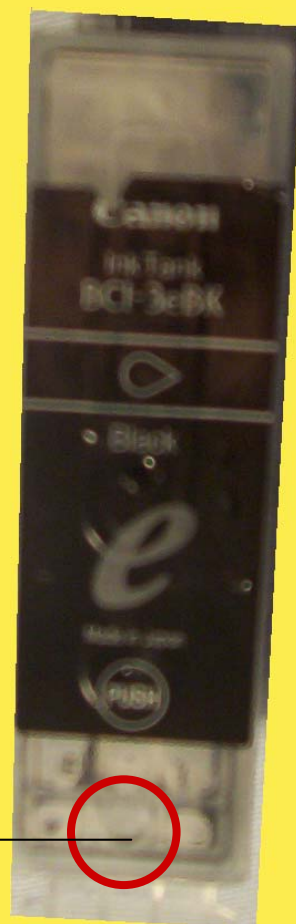

2. korak

Črnilo...



Z rezilom olfa noža potlačimo še vroče lepilo v luknjo, tako da bo dobro zatesnilo.

Kaseto vstavite v nastavek, da črnilo ne bo puščalo skozi luknjo. Vklonite pištolo z lepilom.

Sestavite brizgo in iglo in skozi izvrtano luknjo vbrizgate črnilo. Črne barve do 13ml, barvnih pa po 6-7ml. To se od strani lepo vidi. Nehajte, ko je rezervoar poln.

Tako sedaj imate lepilo že segreto in kanite nekaj kapljic tako da zaprete luknjo. Potem pa hitro potlačite kupček lepila, da se bo lepše usedel v luknjo in jo v celoti zaprl.

Testirajte tako, da kaseto še dokler je v nastavku obrnete na glavo in tak kjer smo zalepili ne sme priteči ven nič črnila.

3. korak



Tako skoraj ste že gotovi.
Vzemite samo še kos papirnate brisače in
popivajte črnilo, ki se je nabralo v
nastavku.

Že ste gotovi!

Veselo tiskajte ☺ !

vabljeni na www.svet-crnil.com

